

本製品の利用環境を構築する

本章では、製品の設置方法について説明します。


1 本製品を設置する	2
取り付けに必要なものを準備する	2
本製品を取り付ける	3
2 本製品のネットワーク設定を行う	4
Quick Setup を使用して初期設定をする	4

1 本製品を設置する

取り付けに必要なものを準備する

本製品をネットワークに接続するために、以下のものを準備してください。


イーサネットハブ（HUB）

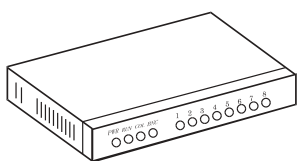

ネットワークケーブル



USB ケーブル

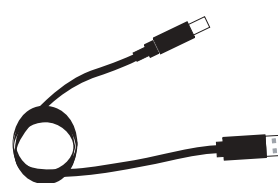

注意

- ・ 100BASE-TX環境でお使いの場合は、100BASE-TX対応のイーサネットハブ（HUB）とネットワークケーブル（カテゴリー 5 以上）を用意してください。



参考

- ・ USB2.0 Hi-Speed対応の機器に接続してお使いの場合は、USB2.0 Hi-Speedロゴ認証を取得したUSBケーブルのご利用を推奨します。

本製品を取り付ける



注意


- ・本製品を取り付ける前に、必ずご利用になるプリンタの「取扱説明書」をご確認ください。ご利用になるプリンタによって取り付け方法、および、取り付け位置が異なる場合があります。
- ・本製品に付属しているACアダプタ以外のものを使用しないでください。故障の原因となります。
- ・本製品の電源ON/OFFはACアダプタのコネクタではなくプラグの抜き差しで行ってください。
- ・本製品を一度でも他のネットワークで利用された場合は、必ず本製品の設定を工場出荷時設定に戻してください。(詳細は本書の「本製品について」-「プッシュスイッチの機能について」-「工場出荷時設定に戻す」を参照してください。)

1. 本製品とイーサネットハブをネットワークケーブルで接続します()。
2. 本製品とプリンタをUSBケーブルで接続します()。本製品のUSB1 ~ USB3のいずれかのポートにUSBケーブルを接続してください。
3. 本製品にACアダプタを接続して()、電源プラグを電源コンセントに差します()。本製品のPower LED(橙)とLink LED(緑)が点灯することを確認します()。
4. プリンタの電源を入れます()。



参考

- ・USBケーブルの2つのコネクタは、それぞれ形状が異なります。形状をよく確認して接続してください。

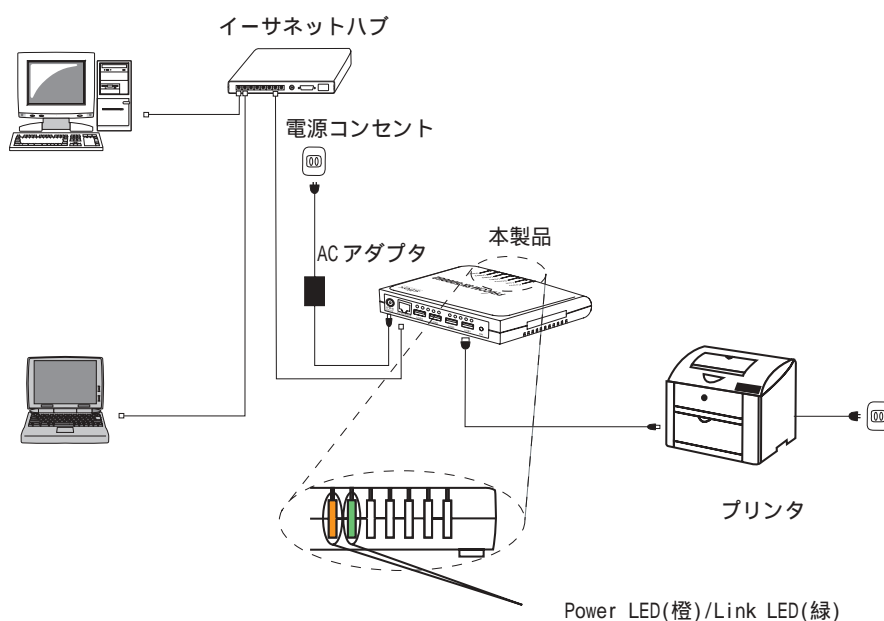

注意

- ・指紋センサは印刷するパソコン環境の構築に必要です。パソコン環境の構築が終わった後に接続してください。

2 本製品のネットワーク設定を行う

本製品を使用するためには、本製品に TCP/IP の設定を行う必要があります。以下に、セットアップ方法について説明します。

Quick Setupを使用して初期設定をする


1. 本製品付属の CD-ROM(SecurePrint Setup CD)をパソコンにセットします。



注意

- ・メニュー画面が自動で表示されない場合は「マイコンピュータ」の CD-ROM ドライブより「Autorun.exe」を実行してください。

2.

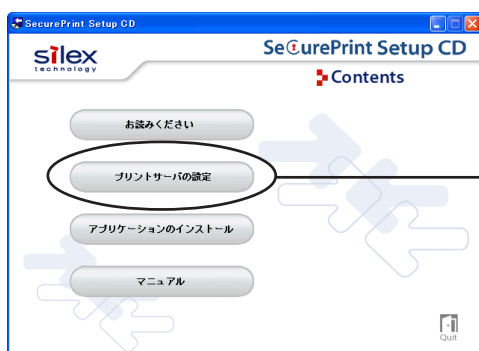


「プリンタサーバの設定」をクリックします。



注意

- ・ Windows XP(SP2以降)の環境下で設定を実行すると、下記のメッセージが表示されます。「はい」を選択してください。

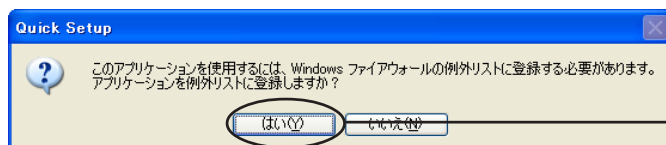

「はい」をクリックします。

3.




「次へ」をクリックします。



注意


- ・ 上記画面にセキュリティソフトの設定に関するメッセージが表示されます。市販のセキュリティソフトのファイアウォール機能をご利用の場合、または、Windows XP(SP1以前)標準のファイアウォール機能を有効にされている場合は、本製品の設定を行う間ファイアウォール機能を無効にしてください。詳細は弊社ホームページの FAQ(<http://www.silex.jp/japan/index.php>) をご参照ください。

4.

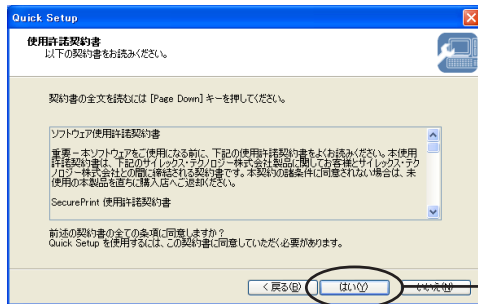

「はい」をクリックします。

5.

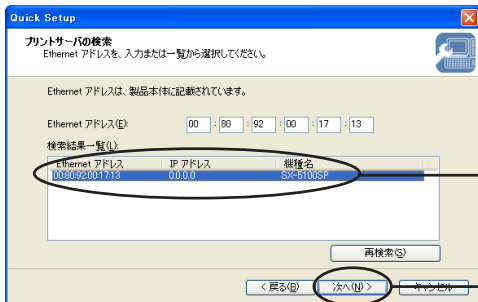

設定を行う本製品を選択します。

「次へ」をクリックします。




参考

・ 検索結果一覧に本製品が表示されていない場合は「再検索」をクリックしてください。

6. IP アドレスを設定する

ご使用の環境内に DHCP サーバがある場合

(A) DHCP サーバから IP アドレスを自動的に取得する

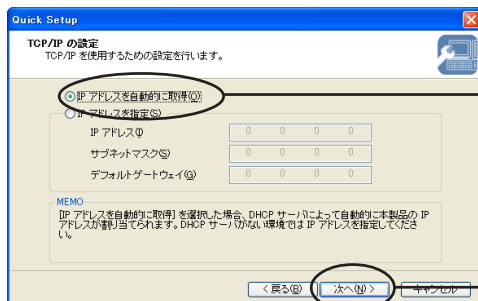

「IP アドレスを自動的に取得」を選択します。


「次へ」をクリックします。



参考

・ 本製品の IP アドレスを DHCP サーバで管理する場合は、常に同じ IP アドレスが自動取得されるように DHCP サーバ側の設定を行う必要があります。


(B) 手動で IP アドレスを設定する

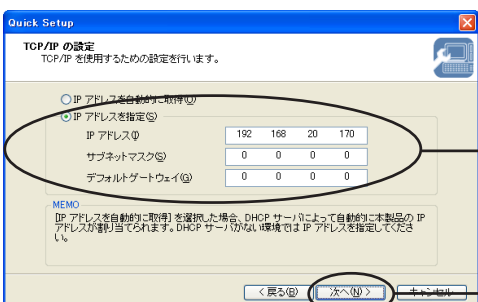

「IP アドレスを指定」を選択し、任意の IP アドレスを入力します。

「次へ」をクリックします。


ご使用の環境内に DHCP サーバが無い場合

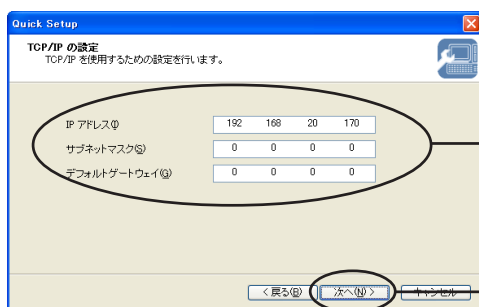

任意の IP アドレスを入力します。


「次へ」をクリックします。

7.

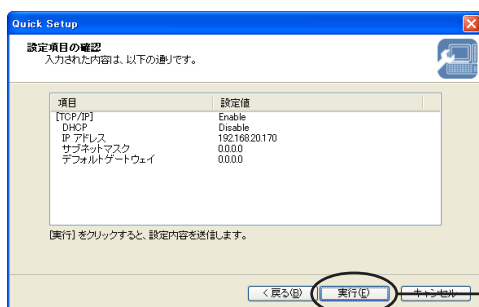

「実行」をクリックします。

8. 設定完了です。

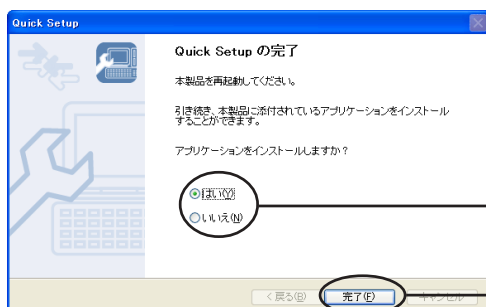

「はい」または「いいえ」を選択します。

「完了」をクリックします。

「はい」を選択 : アプリケーションのインストールを引き続き行います。

「いいえ」を選択 : アプリケーションのインストールをせずに設定を完了します。



参考

- ・本製品の設定を行ったパソコンに印刷環境を構築する場合は「はい」を選択します。次項の「アプリケーションをインストールする」を参考に作業を進めてください。
- ・プリントサーバ機能の詳細な設定を行う場合は、Webブラウザで本製品にアクセスして設定することができます。詳しくは「Web ブラウザで詳細設定をする」を参照してください。